



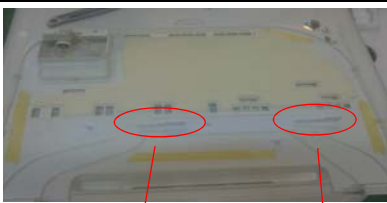
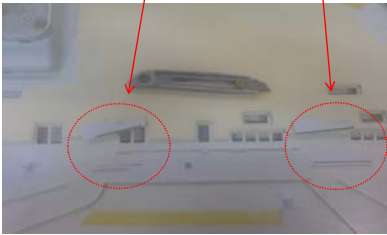
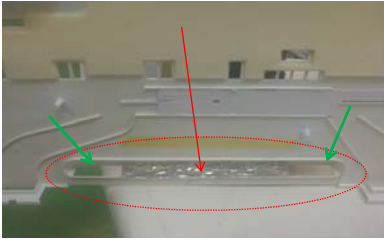



توضیحات	نکات مهم	شرح کار ایستگاه	ابزار	شرح قطعه		شماره
				تعداد	نام قطعه	
	***		بیج گنتی دوسو	دمونتاژ کردن کاور لامپ و گل بیج نشان داده شده	۱
	***		بیج گنتی چهارسو	باز کردن بیج های نشان داده شده در تصویر	۲
	***		دستی	خارج کردن کانکتور لامپ از نشیمنگاه درون وان	۳
	با دقت کافی محل فرورفته جای بیج ها مشخص گردد و برش انجام شود		بیج گنتی و کاتر	بعد از خارج کردن صفحه توزیع چسب آلومینیومی روی بیج های نشان داده شده برش داده شود و سپس بیج ها باز گردد	۴
	دقت شود حین دیمونتاژ پلاستوفوم صفحه توزیع هوا آسیب نبیند.		دستی	پلاستوفوم از روی کاور به آرامی جدا شود	۵
	***		دستی	بوسیله کاتر زبانه های نشان داده شده در تصویر از انتها برش خورده و جدا شود	۶
	دقت شود، فقط دریچه های طرفین نمایش داده شده در تصویر باز باشد.		دستی	سه دریچه وسط پایین کاور صفحه توزیع بوسیله چسب آلومینیوم با عرض ۵ سانتیمتری پوشیده شود	۷
	دقت شود کلیه موارد مندرج در فوق در حین عملیات مونتاژ رعایت گردد.		بیج گنتی	مونتاژ قطعات مطابق روش فوق و تست تبرید محصول	۸